

## Postavljanje zidnih obloga od plute

# DEKWALL


Površina zida, na koju se postavlja, treba da je čista, suva i bez prašine. Ukoliko, eventualno, postoje na zidu ostaci ranijih tapeta ili boja, iste treba pažljivo otkloniti.

Potrebno je da 48 časova pre postavljanja, zidne obloge (u originalnom pakovanju), kao i lepak skladištite u prostoriji, gde će biti postavljene, pre početka radova.


Obavezno se pridržavajte uputva proizvođača i distributera, što se tiče lepkova.




Polazna tačka za postavljanje zidnih obloga od plute je središnja tačka površine zida, na koju se želi postaviti obloga (dodirna tačka horizontalne i vertikalne ose).  
Potrebni alati: lenjir, vinkla, libela, olovka.

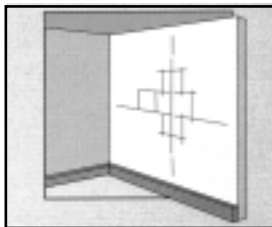


Nacrtajte mesto prve ploče (prvih ploča), tako, da najpovoljnije naleže na postavljene vertikale i horizontale.

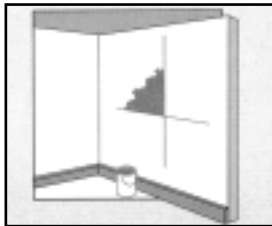


Pomoću valjaka ili četke nanesite ravnomerno lepak na površinu zida i na poleđinu ploče koju želite zalepiti. Ostavite, da se lepak suši na obe površine, a zatim zalepite ploču na zid.

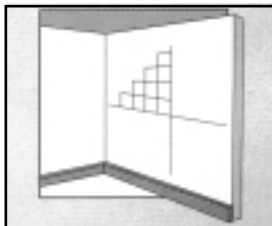

Zidne obloge lepите pojedinačno, po 2 m<sup>2</sup>, a usput proveravajte da li se lepak osušio (u zavisnosti od temperature i vlage potrebno je oko 10-30 minuta).

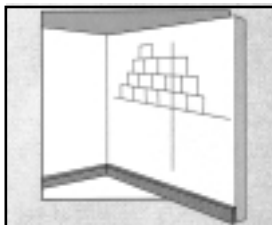

Postavljanje zidnih obloga počnite uvek sa celom oblogom, dok ne stignete na kraj reda, a zatim sledeći red...  
U interesu lepšeg estetskog izgleda ploče možete postaviti u nizu ili preklopu...

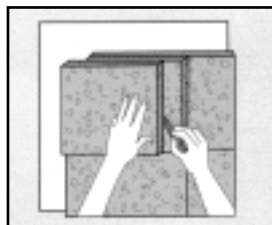

Na ivicama (krajevima) onu oblogu, koju želite seći, postavite na zadnju celu zalepljenu oblogu, a sa jednom oblogom odredite, koliko treba skratiti oblogu, koja se zalepljuje, kao krajnja.